



**LINDHAUS**<sup>®</sup>  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E

eco **FORCE**



*HF6 pro eco FORCE* 



## **HF6 pro eco Force**

Aspirateur traineau /  
Aspiro-brosseur Multifonctionnel



### POINT DE FORCE

- › Compact et léger
- › Moteur Rotafil haut rendement 750 W
- › Accessoires intégrés à bord
- › Filtrage à 6 niveaux avec filtre Hepa (option)
- › Fonction puissant soufflage intégrée
- › Sac filtre de 14 l.
- › Connexion rapide électrifiée du brosseur
- › Accessoires brosseur tube et tuyau électrifiés (option)
- › Classe énergétique « A »

## **HF6 pro eco Force**

Le nettoyage a haut rendement!



### ASPIRATEUR MULTIFONCTIONS

Le point de connexion très bas lui confère une stabilité et 4 roue caoutchoutées pivotantes le maximum de maniabilité. Les brosses brevetées Lindhaus sont parfaites sur toutes surfaces.  
Le rayon d'action est de 14 m.

### ACCESSOIRES A BORD


HF6 est un puissant aspirateur pour le nettoyage des hauteurs particulièrement apprécié par les hôtels et opérateurs professionnels, grâce à une série complète d'accessoires professionnels à bord.  
Il possède un voyant sac plein et une protection thermique du moteur.

### NETTOYAGE A FOND DES MATELAS

HF6 pro eco FORCE dispose d'un kit matelas (option). Il s'agit d'une brosse souple et d'un couvercle gris à appliquer sur la brosse électronique PB12e. Grâce aux 5000 tours/min de la brosse, la vibration que l'on obtient sur le matelas, unie au brossage et à la puissante aspiration, permettent un nettoyage efficace en profondeur. D'importantes chaînes d'hôtels 4 étoiles ont certifié cette machine pour les « Clean Rooms » (chambres aseptiques pour les allergiques).


### BROSSE ÉLECTRONIQUE ET LAVE-TAPIS A SEC

HF6 est équipé de tubes et tuyaux électrifiés et d'une brosse électronique PB12e le transformant en un puissant aspirateur-brosseur pour le nettoyage à sec de tapis et moquettes. Avec la plaquette DCS de série, PB12e devient aussi un lave-tapis à sec. Les détergents écologiques Lindhaus sont disponibles pour la maintenance de surfaces textiles.

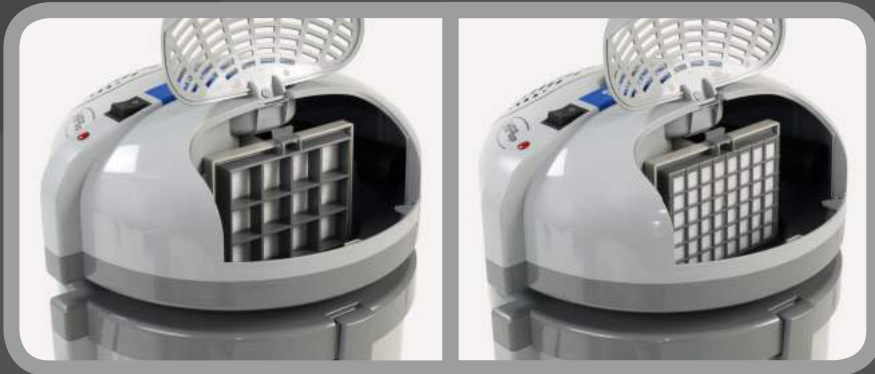


Les tests d'efficacité filtrante effectués sur les machines Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG (Allemagne) montrent les résultats d'une technologie sophistiquée de fabrication. Grâce aux poils convergeant vers le centre, les 5000 tours / min. et à la puissante aspiration, les brosses des aspirateurs-brosseurs Lindhaus ont la capacité d'enlever et aspirer en profondeur la poussière et la saleté pour vivre dans un milieu plus sain et plus propre. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) et SLG (Allemagne) ont certifié tous les aspirateurs-brosseurs Lindhaus pour leur capacité supérieure d'aspirer et retenir totalement toute la poussière.

### EFFICACITE FILTRANTE NETTE

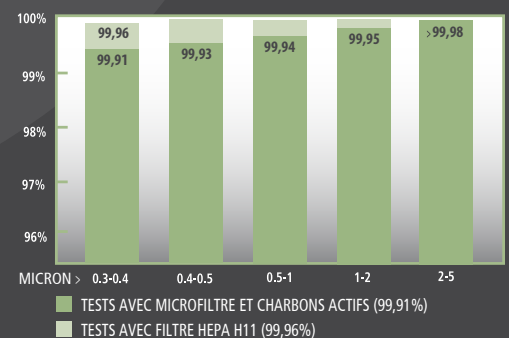



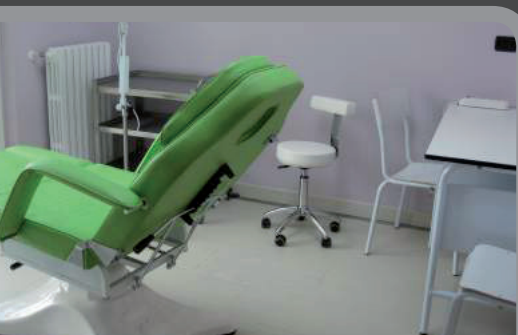

## SOUFFLAGE

L'exubérante force aspirante peut être utilisée aussi en soufflage (puissant comme un compresseur), simplement en introduisant le tuyau dans le logement du filtre. Il est de série et très utile pour dénicher la poussière impossible à aspirer. En utilisant un second tuyau, l'on peut souffler et aspirer en même temps.



## ÉFFICACITE FILTRANTE NETTE

Le système de filtration est à 6 niveaux avec le microfiltre 3M Filtrete en sortie et il peut être remplacé par un filtre Hepa ou filtre charbons actifs rendant idéal HF6 dans les établissements de santé, hôtels, restaurants, bureaux etc. Les tests d'efficacité filtrante effectués sur les machines Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG (Allemagne) montrent les résultats d'une technologie sophistiquée de construction.

La Société Lindhaus Srl se réserve le droit d'apporter toutes modifications nécessaires sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## HF6 pro eco Force

Moteur aspirant (W)	750
Dépression (mm/H <sub>2</sub> O)	2300
Débit d'air (l./sec)	52
Système protection moteur	thermo/amp.
Contrôle électronique puissance aspi.	standard
Sac en papier triple filtre (l.)	14
Filtre textile en TNT lavable	option
Microfiltre 3M Filtrete	standard
Filtre Hepa H11	option
Puissance sonore (db)	77
Accessoires à bord	standard
Poids total (Kg)	6
Longueur câble (m.)	10
Consommation énergétique (Classe)	A
<b>Brosse Électronique PB12e</b>	<b>option</b>
Moteur brosse (W)	150
Courroie dentée	standard
Contrôle électronique de surcharge	standard
Brosse poils conv. au centre (tours/min.)	5000
Aspiration (mm)	300
Brossage (mm)	270

APPROBATIONS:



HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY  
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA  
Minneapolis › Minnesota USA  
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

DISTRIBUTEUR / CONCESSIONNAIRE