



LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LB3 L-ion Digital Pro





LB3+M29

LB3 L-ion Digital Pro

Aspirateur balai/aspiro-brosseur polyvalent

POINTS DE FORCE

- Idéal pour tous types de sols et tapis
- Léger, silencieux et super maniable
- Brosse universelle brevetée pour sols et moquette
- Moteur Digital Rotafil
- 3 vitesses
- Batterie lithium-ion 36V-6Ah
- Accessoires à bord
- Déconnexion rapide pour le passage d'aspirateur à aspiro-brosseur
- Fonction nettoyage à sec intégrée

L'idéal pour tous les environnements!



LB3+M30



LB3+M38





ASPIRATEUR BALAI À BATTERIE

Finalement, l'absence de câble vous permet de vous déplacer librement sans devoir toujours revenir en arrière, ce qui vous permet de doubler votre productivité.

Puissant, silencieux et très pratique, il est livré de série avec la brosse universelle brevetée et testée Lindhaus M29R. L'aspiration est parfaite à 360° et les poils au centre sont auto-nettoyants.

Pour les sols délicats, une base en feutre naturel (en option) à appliquer à la brosse universelle. L'aspirateur en position verticale se bloque et reste debout permettant une utilisation encore plus agréables.



MOTEUR DIGITAL ROTAFIL

Ce nouveau moteur digital sans balais est le fruit d'un long travail de développement en parallèle avec le développement de la gestion électronique. Le résultat en termes de dimensions, de poids (seulement 450 g), de performances et de niveau sonore est vraiment exceptionnel par rapport aux meilleurs moteurs sans balai présents sur le marché. Nous avons pu réduire la consommation d'environ 50% tout en gardant les mêmes performances des excellents moteurs à balais Rotafil, ce qui a permis à l'aspirateur de fonctionner pendant 60 min. en service continu. Nous avons également développé la fonction "turbo" à chaque vitesse afin d'avoir 40 secondes de super aspiration si nécessaire.



UN ASIPIROBROSSEUR POUR TOUTES LES EXIGENCES

Grâce à la déconnexion rapide, l'on passe de la version aspirateur balai à la version aspiro-brosseur professionnel à deux moteurs en quelques secondes seulement. Les brosses électriques M30e - M38e sont également à 36V.

Elles sont équipées de 4 roues, d'un réglage de pression et d'un contrôle électronique de surcharge pour s'adapter parfaitement à toute sorte de tapis. Grâce à la brosse rotative aux soies convergentes au centre qui tourne à 4000 tours par minute, et à la puissante aspiration, LB3 Digital Pro est capable d'aspirer en profondeur la poussière et les débris pour vivre dans des environnements plus sains et plus propres.

NETTOYAGE À FOND DES MATELAS

Le LB3 Digital Pro est équipé d'un jeu d'accessoires pour matelas (en option). Il s'agit d'une brosse rotative à poils souples et d'un couvercle gris à appliquer à la brosse électronique M30e. Grâce à ses 4000 tours par min., la vibration créée sur le matelas, unie à la puissante aspiration, l'on obtient un nettoyage très efficace en profondeur. D'importantes chaînes hôtelières 5 étoiles ont certifié le système de nettoyage Lindhaus pour les «Clean Rooms» (chambres aseptiques pour les personnes allergiques).



NETTOYAGE À SEC

En un instant et sans outils, l'accessoire DCS est installé pour transformer M30e en nettoyeur de tapis à sec.

L'assainissement des matelas se fait de la même manière mais en utilisant une brosse rotative souple et un couvercle spécifique.

Les détergents écologiques Lindhaus sont disponibles pour l'entretien des surfaces textiles.



ACCESSOIRES EXCLUSIFS

LB3 Digital Pro dispose de nombreux accessoires exclusifs: tube extensible 1-4 avec manchon et poignée rotatifs, suceur plat télescopique, brosse rotative, tout à bord de l'aspirateur.


De nombreux autres accessoires en option sont disponibles: tube télescopique en ABS, suceur à poils, pinceau pour le suceur plat télescopique, manchon femelle/femelle, tuyau flexible de 2,3 m et bien d'autres encore.



EFFICACITÉ FILTRANTE NETTE

Le système de filtration à 4 niveaux avec un filtre HEPA de série rend LB3 Digital Pro idéal pour les établissements de soins, les hôtels, les restaurants, les bureaux, etc. Les tests d'efficacité de filtration effectués sur les machines Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG (Allemagne) démontrent le résultat d'une technologie sophistiquée de construction.

■ TESTS AVEC FILTRE HEPA H11 (99,96%)

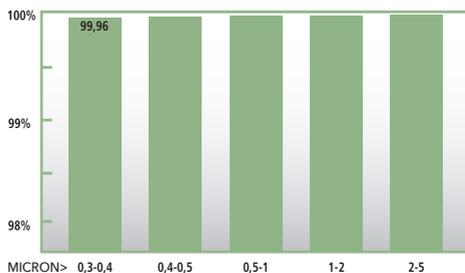

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LB3 Digital Pro

Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)	290	
Capacité opérationnelle (m ² /h)	460	
Capacité sac filtrant (sac microfibre 3 couches - lt.)	3	
Jeu complet d'accessoires à bord	Standard	
Tension (V)	36 DC	
Puissance absorbée/Moteur d'aspiration Rotafile haut rendement (W)	340	
Dépression Min. Méd. Max puissance (mm/H ₂ O)	1300-1540-1560	
Débit d'air Min. Méd. Max puissance (lt./sec.)	29 - 34 - 40	
Niveau filtration HEPA H11 à 0,3 μ (standard)	99,96%	
Niveau filtration HEPA H13 à 0,3 μ (option)	99,97%	
Chargeur batteries	41V DC - 4A	
Temps de travail Min. Méd. Max puissance (min.)	60 - 50 - 40	
Temps de recharge batterie (min.)	90	
Contrôle batterie avec indicateur niveau de charge	Standard	
Contrôle électronique de surcharge	Standard	
Sac plein/température	Arrêt automatique	
Niveau sonore Min. Méd. Max puissance db(A)	62 - 63 - 65	
Poids total (kg)	5 (avec batt.)	
Dimensions LxPxH (mm)	290 x 180 x 1230	
Brosseur Électronique (option)	M30e 36V	M38e 36V
Puissance moteur (W)	120	120
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)	300/270	380/350
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	4000	4000
Courroie dentée protégée	Standard	Standard
Contrôle électronique de surcharge et vitesse	Standard	Standard
Poids (kg)	2,4	2,6

CERTIFICATION:  

HEADQUARTERS - LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis • Minnesota USA
info@lindhaus.com • www.lindhaus.com

DISTRIBUTEUR